S91xx/S90xx

PHILIPS

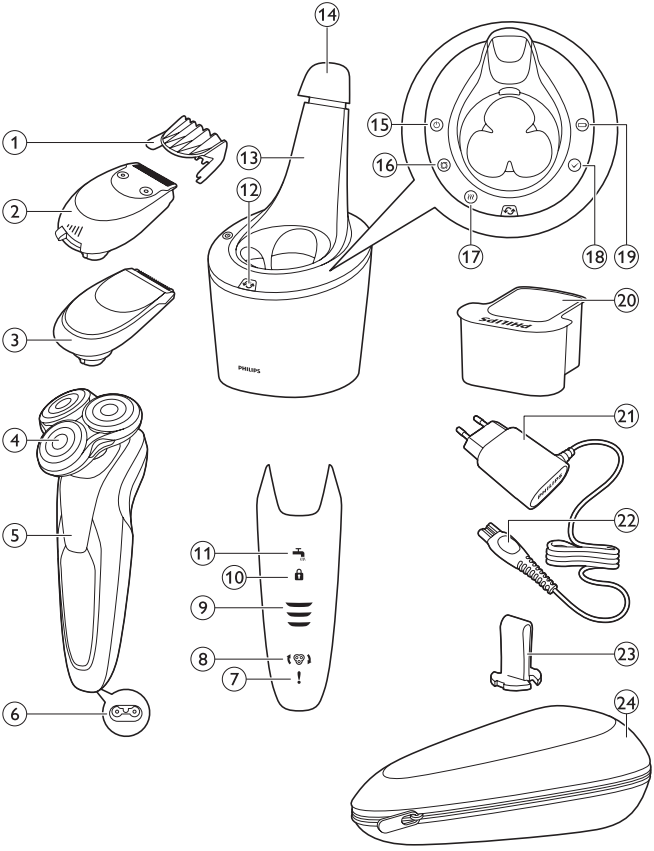
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
PHILIPS

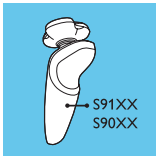
S91XX
S90XX

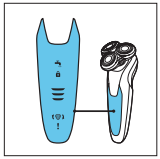

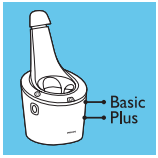
Basic
Plus

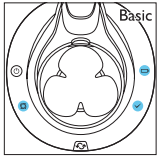
Basic

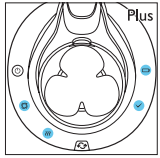
Plus

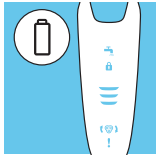

1

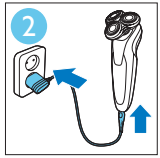
2

3

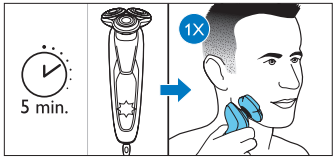
5 min.
1X

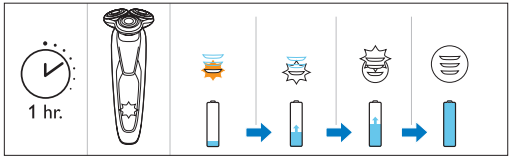
1 hr.

1

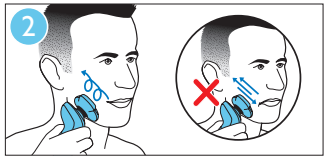
2

3

1

2

3

4

5

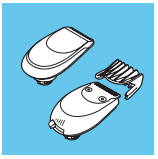

1

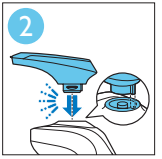
2

3

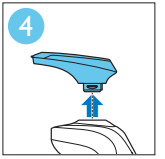
4

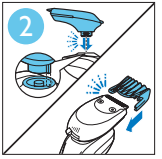
2

3
2
1

4

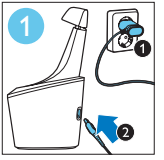
1
1
2

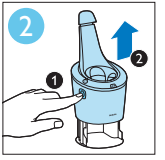
2
2
1

3

4

5

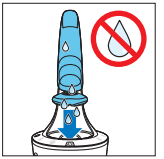

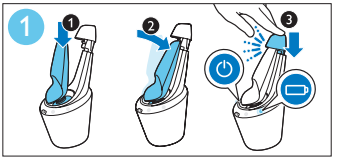
1
2
3

2
10 min.

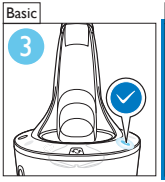
Basic
3

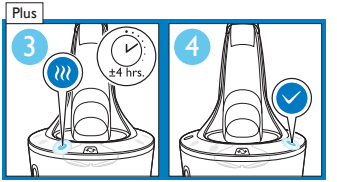
Plus
3
±4 hrs.
4

3MO

1

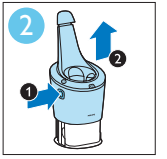
2
1
2

3

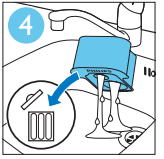
4

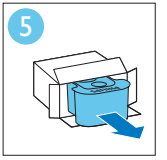
5

6

7

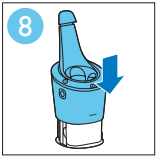
8

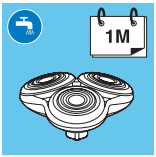
1M

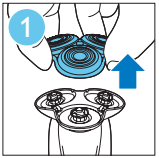
1

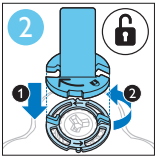
2
1
2

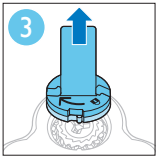
3

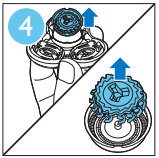
4

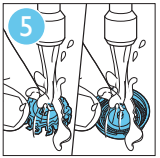
5

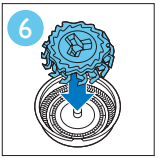
6

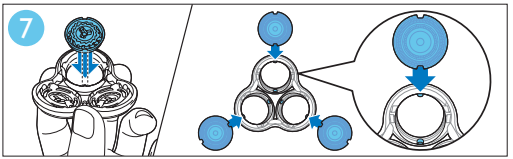
7

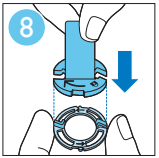
8

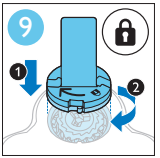
9
1
2

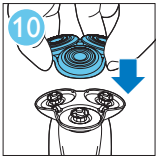
10

PORTUGUÊS 122
PORTUGUÊS DO BRASIL 151

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Leia este manual do utilizador, visto que contém informações sobre as funcionalidades desta máquina de barbear, bem como algumas sugestões para se barbear de forma mais fácil e agradável.

Descrição geral (fig. 1)

1 Pente para acessório estilizador de barba
2 Acessório estilizador de barba de encaixe
3 Acessório aparador de encaixe
4 Elemento de corte de encaixe
5 Botão ligar/desligar
6 Tomada para ficha pequena
7 Ponto de exclamação
8 Lembrete de substituição
9 Indicador de carga da bateria
10 Símbolo do bloqueio de viagem
11 Aviso de limpeza
12 Símbolo da substituição
13 Sistema SmartClean
14 Tampa do sistema SmartClean
15 Botão ligar/desligar
16 Símbolo de limpeza
17 Símbolo de secagem
18 Símbolo de pronto
19 Símbolo de carregamento
20 Recarga de limpeza para sistema SmartClean
21 Transformador
22 Ficha pequena
23 Suporte do anel de retenção
24 Bolsa

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar a máquina de barbear e o sistema SmartClean. Guarde este manual do utilizador para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- A máquina de barbear e o sistema SmartClean não devem ser utilizadas por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com a máquina de barbear e com o sistema SmartClean.
- Antes de lavar em água corrente, desligue sempre a máquina de barbear da corrente.

Cuidado

- Nunca imerja o sistema SmartClean em água nem o enxagúe em água corrente.
- Não lave a máquina de barbear em água de temperatura superior a 80 °C.

- Não utilize a máquina de barbear, o sistema SmartClean, o transformador nem qualquer outra peça que esteja danificada, visto que isto pode causar ferimentos. Substitua sempre um transformador ou uma peça danificada por um equivalente de origem.
- Utilize apenas o sistema SmartClean com a recarga de limpeza original.
- Coloque sempre o sistema SmartClean sobre uma superfície estável, plana e horizontal para evitar fugas.
- Certifique-se sempre de que o compartimento da recarga está fechado antes de utilizar o sistema SmartClean para limpar ou carregar a máquina de barbear.
- Quando o sistema SmartClean estiver pronto a utilizar, não deve ser deslocado para não haver fugas do líquido de limpeza.
- O sistema SmartClean limpa em profundidade, mas não desinfecta a sua máquina de barbear, por isso não deve ser partilhado com outras pessoas.
- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.
- Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao enxaguá-la em água corrente. É normal e não é perigoso porque todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de alimentação selada no interior da máquina de barbear.

Conformidade com as normas

- Esta máquina de barbear está em conformidade com as normas de segurança aprovadas internacionalmente. Esta é adequada para utilização na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Para razões de segurança, a máquina de barbear só pode ser utilizada sem fios.
- A máquina de barbear e o sistema SmartClean cumprem todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Geral

- O transformador está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre os 100 e 240 volts.
- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.
- Nível máximo de ruído: Lc = 69 dB(A)

Visor

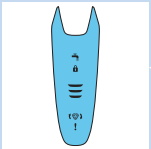

Nota: Antes de utilizar a máquina de barbear pela primeira vez, retire a película de protecção do visor.

- S91XX/S90XX

Carregamento

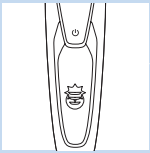

- O carregamento demora aprox. 1 hora.

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

- Quando a máquina de barbear está ligada à corrente, é emitido um sinal sonoro. Primeiro, a luz inferior fica intermitente a branco e, em seguida, mantém-se continuamente acesa a branco. Depois, a segunda luz fica intermitente e, em seguida, mantém-se continuamente acesa, e assim consecutivamente até a máquina de barbear estar totalmente carregada.
- Carga rápida: quando a intermitência da luz inferior pára e esta permanece acesa continuamente, a máquina de barbear contém carga suficiente para um barbear.

Bateria completamente carregada

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

Nota: Quando a bateria está totalmente carregada, o visor desliga-se automaticamente depois de 30 minutos. Quando premir o botão ligar/desligar durante ou após o carregamento, é emitido um som para indicar que a máquina ainda está ligada à corrente eléctrica.

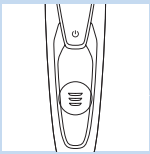

- Quando a bateria está completamente carregada, todas as luzes do indicador de carga da bateria mantêm-se continuamente acesas a branco.

Bateria fraca

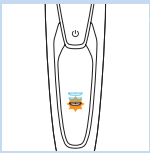

- Quando a bateria estiver quase vazia, a luz inferior fica intermitente a cor de laranja e é emitido um som.

Capacidade restante da bateria

- A capacidade restante da bateria é indicada pelas luzes do indicador de carga da bateria que se mantêm continuamente acesas.

Aviso de limpeza

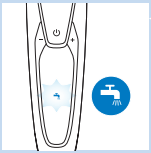

Para obter o melhor desempenho da máquina de barbear, é aconselhável limpar a máquina de barbear após cada utilização.

- Quando desliga a máquina de barbear, o aviso de limpeza fica intermitente para o avisar que deve limpar a máquina de barbear.

Bloqueio de viagem

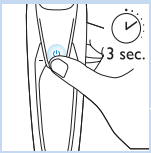

Pode bloquear a máquina de barbear quando viaja. O bloqueio de viagem evita que a máquina de barbear se ligue acidentalmente.

Activar o bloqueio de viagem

1 Prima o botão ligar/desligar durante 3 segundos para aceder ao modo de bloqueio de viagem.

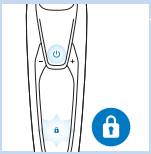

◗ Quando activar o bloqueio de viagem, o símbolo do bloqueio de viagem mantém-se continuamente aceso a branco. Quando o bloqueio de viagem está activado, a máquina de barbear emite um som e o símbolo do bloqueio de viagem fica intermitente.

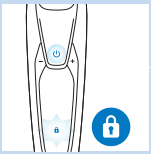

Desactivar o bloqueio de viagem

1 Prima o botão ligar/desligar durante três segundos.

◗ O símbolo do bloqueio de viagem fica intermitente e, em seguida, mantém-se continuamente aceso.

A máquina de barbear está pronta para ser novamente utilizada.

Nota: Também pode desactivar o bloqueio de viagem ligando o aparelho à corrente eléctrica.

Substituição das cabeças de corte

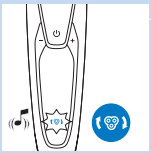

Para o desempenho máximo de corte, é aconselhável substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

- O aparelho está equipado com um lembrete de substituição que o avisa que deve substituir as cabeças de corte. O lembrete de substituição mantém-se continuamente aceso a branco e as setas ficam intermitentes a branco. É emitido um sinal sonoro para indicar que tem de substituir as cabeças de corte.

Nota: Depois de substituir as cabeças de corte, tem de repor a máquina de barbear premindo o botão ligar/desligar durante 7 segundos.

Ponto de exclamação

Cabeças de corte bloqueadas

- Se as cabeças de corte estiverem bloqueadas, o ponto de exclamação mantém-se continuamente aceso a cor de laranja. O lembrete de substituição e o aviso de limpeza ficam intermitentes a branco alternadamente e é emitido um som. Neste caso, o motor não pode funcionar porque as cabeças de corte estão sujas ou danificadas.

- Quando isto acontece, tem de limpar ou substituir as cabeças de corte.

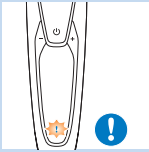

Sobreaquecimento

- Se o aparelho sobreaquecer durante o carregamento, o ponto de exclamação fica intermitente a cor de laranja.
- Se isto acontecer, a máquina de barbear desliga-se automaticamente. O carregamento continua quando o aparelho voltar à temperatura normal.

Carregamento

O carregamento demora aprox. 1 hora.
Uma máquina de barbear completamente carregada tem uma autonomia de até 50 minutos.

Nota: Não pode utilizar o aparelho enquanto este carrega.
Carregue a máquina de barbear antes de a utilizar pela primeira vez e quando o visor indicar que a bateria está quase vazia.

Carregar com o adaptador

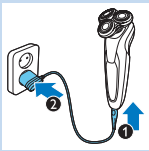

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado.
2. Introduza a ficha pequena no aparelho (1) e ligue o adaptador à tomada eléctrica (2).

Carregar no sistema SmartClean

1. Introduza a ficha pequena no sistema SmartClean.
2. Ligue o adaptador à tomada eléctrica.

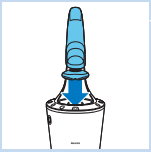

3 Segure na máquina de barbear voltada ao contrário, sobre o suporte. Certifique-se de que a parte frontal da máquina está voltada para o sistema SmartClean.

4 Coloque a máquina de barbear no suporte (1), incline a máquina para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar a máquina de barbear (ouve-se um estalido) (3).

Nota: O símbolo da bateria acende-se para indicar que o aparelho está a carregar.

Utilização da máquina de barbear

Corte

Período de adaptação da pele
As suas primeiras utilizações poderão não apresentar o resultado esperado e a sua pele poderá mesmo ficar levemente irritada. Isto é normal. A sua pele e a sua barba necessitam de tempo para se adaptarem a qualquer novo sistema de barbear. Aconselhamo-lo a barbear-se regularmente (no mínimo, 3 vezes por semana) com esta máquina, durante um período de 3 semanas, para que a sua pele se adapte à nova máquina de barbear.

Sugestão: Para assegurar os melhores resultados, aconselhamo-lo a aparar previamente a barba se não se tiver barbeado nos últimos 3 ou mais dias.

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

1 Prima uma vez o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.
◗ O visor acende-se por alguns segundos.

2 Passe as cabeças de corte sobre a pele, efectuando movimentos circulares.
- Não efectue movimentos rectilíneos.

3 Prima uma vez o botão de ligar/desligar para desligar a máquina de barbear.
◗ O visor acende-se durante alguns segundos e, em seguida, apresenta a carga restante da bateria.

Barbear a pele húmida

Também pode utilizar esta máquina de barbear com o rosto húmido com espuma ou gel de barbear. Para se barbear com espuma ou gel de barbear, siga os passos abaixo:

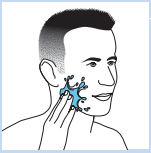

1 Aplique alguma água na sua pele.

2 Aplique espuma ou gel de barbear na pele.

3 Enxagúe o acessório de corte em água corrente para garantir que o acessório de corte desliza suavemente sobre a sua pele.

4 Prima uma vez o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.

5 Passe as cabeças de corte sobre a pele, efectuando movimentos circulares.

Nota: Enxagúe regularmente a máquina de barbear em água corrente para se assegurar de que esta continua a deslizar suavemente sobre a sua pele.

6 Seque o rosto e limpe a máquina de barbear cuidadosamente depois da utilização (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Nota: Assegure-se de que enxagua toda a espuma ou gel de barbear da máquina de barbear.

Utilizar os acessórios de encaixe

Utilizar o acessório aparador

Pode utilizar o acessório aparador para aparar as patilhas e o bigode.

1 Puxe o elemento de corte para fora da máquina de barbear.

Nota: Não rode o elemento de corte enquanto o puxa para fora do aparelho.

2 Introduza a saliência do acessório aparador na ranhura na parte superior da máquina de barbear. Em seguida, pressione o acessório aparador para o encaixar no aparelho (ouve-se um estalido).

3 Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.

◗ O visor acende-se por alguns segundos.

4 Pode agora utilizar o aparador.

5 Prima uma vez o botão ligar/desligar para desligar o aparelho.

- O visor acende-se durante alguns segundos para apresentar a carga restante da bateria.

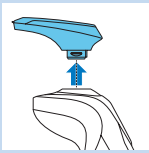

6 Retire o acessório aparador do aparelho, puxando-o.

Nota: Não rode o acessório aparador enquanto o puxa para fora do aparelho.

7 Introduza a saliência do elemento de corte na ranhura na parte superior do aparelho. Em seguida, pressione o elemento de corte para baixo para o encaixar no aparelho (ouve-se um estalido).

Utilizar o acessório estilizador de barba

1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.

2 Puxe o elemento de corte para fora da máquina de barbear.

Nota: Não rode o elemento de corte enquanto o puxa para fora do aparelho.

3 Introduza a saliência do acessório estilizador de barba na ranhura na parte superior do aparelho. Pressione o acessório estilizador de barba para o encaixar no aparelho (ouve-se um estalido).

Utilizar o acessório estilizador de barba com pente

Pode utilizar o acessório estilizador de barba com o pente encaixado para modelar a sua barba numa regulação fixa, mas também pode utilizar regulações de comprimento diferentes. As regulações de comprimento do pêlo no acessório estilizador de barba correspondem ao comprimento do pêlo depois do corte e variam de 1 a 5 mm.

1 Deslize o pente directamente nas ranhuras de guia de ambos os lados do acessório estilizador de barba (ouve-se um estalido).

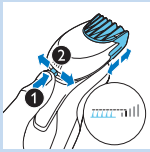

2 Prima o selector de comprimento e, em seguida, desloque-o para a esquerda ou para a direita para seleccionar a regulação desejada do comprimento do pêlo.

3 Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.

4 Agora pode começar a estilizar a sua barba.

Utilizar o acessório estilizador de barba sem pente

Pode utilizar o acessório estilizador de barba sem o pente para definir os contornos da barba, do bigode, das patilhas ou da linha do pescoço.

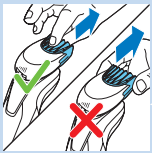

1 Retire o pente do acessório estilizador de barba, puxando-o.

Nota: Agarre o pente pelo centro e puxe-o para fora do acessório estilizador de barba. Não puxe o pente pelos lados.

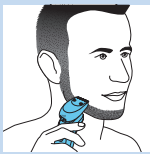

2 Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho.

3 Agora pode começar a definir os contornos da sua barba, bigode, patilhas ou linha do pescoço.

Limpeza e manutenção

Limpar a máquina de barbear no sistema SmartClean

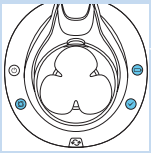

O sistema SmartClean é fornecido com duas versões:

- O sistema SmartClean Basic possui uma fase: a fase de enxaguamento.

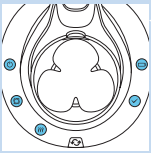

- O sistema SmartClean Plus possui duas fases: a fase de enxaguamento e a fase de secagem.

Preparar o sistema SmartClean para a utilização

Não incline o SmartClean para evitar derrames.

Nota: Segure o SmartClean enquanto o prepara para a utilização.

1 Ligue a ficha pequena na parte posterior do sistema SmartClean.

2 Ligue o adaptador à tomada eléctrica.

3 Prima o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e levante a parte superior do sistema SmartClean (2).

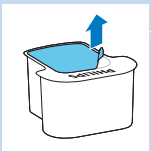

4 Retire o selo da recarga de limpeza.

5 Coloque a recarga de limpeza no sistema SmartClean.

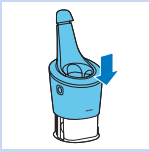

6 Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (ouve-se um estalido).

Utilizar o sistema SmartClean

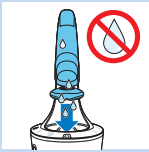

Certifique-se sempre de que sacode a água em excesso da máquina de barbear antes de a colocar no SmartClean.

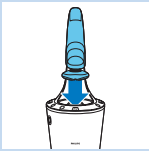

1 Segure na máquina de barbear voltada ao contrário, sobre o suporte. Certifique-se de que a parte frontal da máquina está voltada para o sistema SmartClean.

2 Coloque a máquina de barbear no suporte (1), incline a máquina para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar a máquina de barbear (ouve-se um estalido) (3).

- O símbolo da bateria e o botão ligar/desligar ficam intermitentes, o que indica que a máquina de barbear está a carregar.

3 Prima o botão ligar/desligar no sistema SmartClean para iniciar o programa de limpeza.

- O botão ligar/desligar e o símbolo de enxaguamento mantêm-se continuamente acesos.

Nota: A fase de enxaguamento demora aproximadamente 10 minutos.

- Apenas sistemas SmartClean Plus: Durante a fase de secagem, o símbolo de secagem mantém-se continuamente aceso.

Nota: A fase de secagem demora aproximadamente 4 horas.

- Quando o programa de limpeza estiver concluído, o símbolo de pronto mantém-se continuamente aceso.
- O símbolo da bateria mantém-se continuamente aceso para indicar que a máquina de barbear está completamente carregada.

Nota: O carregamento demora aprox. 1 hora.

Nota: Se premir o botão ligar/desligar do sistema SmartClean durante o programa de limpeza, o programa é interrompido. Neste caso, a intermitência do símbolo de enxaguamento ou de secagem pára.

Nota: Se remover o adaptador da tomada eléctrica durante o programa de limpeza, este é interrompido.

Nota: Depois de decorridos 30 minutos após a conclusão do programa de limpeza e do carregamento, o SmartClean desliga-se automaticamente.

Substituir a recarga do sistema SmartClean

- Substitua a recarga de limpeza quando o símbolo de substituição ficar intermitente a cor de laranja ou quando não estiver satisfeito com o resultado final.

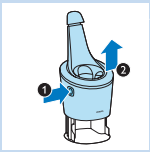

1 Prima o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e levante a parte superior do sistema SmartClean (2).

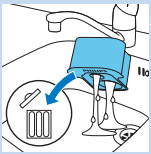

2 Retire a recarga de limpeza vazia do sistema SmartClean e esvazie o líquido de limpeza restante da recarga de limpeza.

Pode simplesmente verter o líquido de limpeza no lavatório.

3 Elimine a recarga de limpeza vazia.

4 Retire a nova recarga de limpeza da embalagem e retire o selo da recarga.

5 Coloque a nova recarga de limpeza no sistema SmartClean.

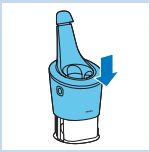

6 Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (ouve-se um estalido).

Limpeza da máquina de barbear à torneira

Limpe a máquina de barbear após cada utilização para obter o melhor desempenho da máquina de barbear.

Tenha cuidado com a água quente. Verifique sempre se não está demasiado quente para evitar queimar as mãos.

Nunca seque o acessório de corte com uma toalha ou lenço de papel, pois pode danificar as cabeças de corte.

1 Desligue a máquina de barbear.

2 Enxagúe o elemento de corte em água morna corrente durante algum tempo.

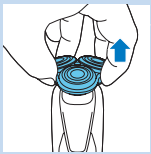

3 Puxe o suporte da cabeça de corte para fora da parte inferior do elemento de corte.

4 Enxagúe o suporte da cabeça de corte em água morna corrente.

5 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o suporte da cabeça de corte secar.

6 Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte na parte inferior do acessório de corte (ouve-se um estalido).

Método de limpeza profunda

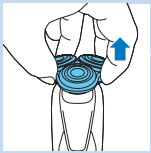

Certifique-se de que o aparelho está desligado.

1 Puxe o suporte da cabeça de corte para fora da parte inferior do acessório de corte.

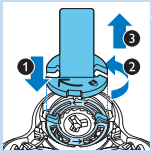

2 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), rode-o para a esquerda (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).

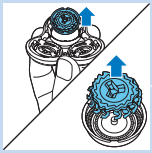

Retire o anel de retenção do respectivo suporte e repita este processo para os restantes anéis de retenção.

3 Retire as cabeças de corte do respectivo suporte. Cada cabeça de corte é composta por uma lâmina e uma protecção.

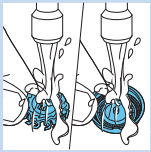

Nota: Não limpe mais do que uma lâmina e uma protecção de cada vez, visto que estas formam conjuntos. Se combinar acidentalmente uma lâmina com a protecção incorrecta, poderá demorar várias semanas até que a eficácia de barbear seja restaurada.

4 Limpe a lâmina e a protecção em água corrente.

5 Depois da limpeza, volte a colocar a lâmina na protecção.

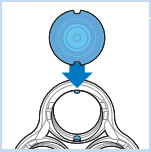

6 Volte a colocar as cabeças de corte no respectivo suporte.

Nota: Certifique-se de que as saliências nas cabeças de corte encaixam perfeitamente nas reentrâncias.

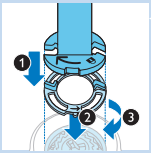

7 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), coloque-o na cabeça de corte (2) e rode-a para a direita (3) para voltar a fixar o anel de retenção.

Repita este processo para os restantes anéis de retenção.

8 Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte na parte inferior do acessório de corte.

Limpar os acessórios de encaixe

Limpar o acessório aparador

Limpe o acessório aparador sempre que o utilizar.

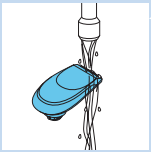

1 Ligue o aparelho com o acessório aparador encaixado.

2 Enxagúe o acessório aparador em água quente corrente durante algum tempo.

3 Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o acessório aparador secar.

4 Depois da limpeza, desligue o aparelho.

Sugestão: A cada seis meses, lubrifique os dentes do aparador com uma gota de óleo para máquinas de costura para obter o melhor desempenho.

Limpar o acessório estilizador de barba

Limpe o acessório estilizador de barba de cada vez que o utilizar.

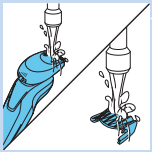

1. Retire o pente do acessório estilizador de barba, puxando-o.
2. Enxagúe o acessório estilizador de barba e o pente, em separado, em água quente corrente durante algum tempo.
3. Sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o acessório estilizador de barba e o pente secarem.
4. A cada seis meses, lubrifique os dentes com uma gota de óleo para máquinas de costura.

1. Guarde a máquina de barbear na bolsa fornecida.

Nota: Aconselhamo-lo a deixar a máquina de barbear secar antes de a guardar na bolsa.

Substituição

Substituição das cabeças de corte

Para o desempenho máximo de corte, é aconselhável substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

Lembrete de substituição
O símbolo do elemento de corte acende-se para indicar que as cabeças de corte devem ser substituídas. Substitua cabeças de corte danificadas de imediato. Substitua as cabeças de corte apenas por cabeças de corte SH90 originais da Philips.

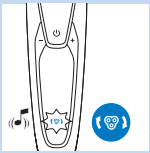

1 O símbolo do elemento de corte mantém-se continuamente aceso, as setas ficam intermitentes a branco e é emitido um sinal sonoro quando desliga a máquina de barbear.

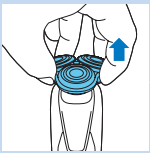

2 Puxe o suporte da cabeça de corte para fora da parte inferior do acessório de corte.

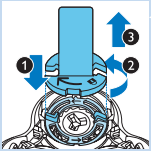

3 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), rode-o para a esquerda (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).
Retire o anel de retenção do respectivo suporte e repita este processo para os restantes anéis de retenção.

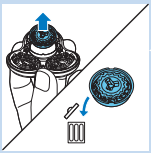

4 Retire as cabeças de corte do respectivo suporte e elimine-as.

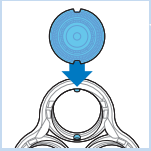

5 Coloque novas cabeças de corte no suporte.

Nota: Certifique-se de que as saliências nas cabeças de corte encaixam perfeitamente nas reentrâncias.

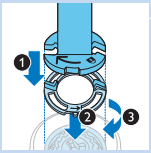

6 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), coloque-o na cabeça de corte (2) e rode-a para a direita (3) para voltar a fixar o anel de retenção.

Repita este processo para os restantes anéis de retenção.

7 Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte na parte inferior do elemento de corte.

8 Para repor a máquina de barbear, mantenha o botão ligar/desligar premido durante aproximadamente 7 segundos. Aguarde até ouvir dois sinais sonoros.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Estão disponíveis as seguintes peças:

- Adaptador HQ8505
- Cabeças de corteSH90 da Philips
- Spray para limpeza das cabeças de corte Philips HQ110
- Acessório estilizador de barba RQ111 da Philips
- Acessório escova de limpeza RQ585 da Philips
- Cabeças de escova de limpeza RQ560/RQ563 da Philips
- Recarga de limpeza JC301/JC302/JC303/JC304/JC305

Cabeças de corte

- Aconselhamo-lo a substituir as suas cabeças de corte a cada dois anos. Substitua sempre as cabeças de corte por cabeças de corte SH90 originais da Philips.

Meio ambiente

- Não elimine a máquina de barbear e o sistema SmartClean juntamente com os resíduos domésticos normais no final da sua vida útil; entregue-os num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.

- A bateria recarregável incorporada da máquina de barbear contém substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de eliminar ou entregar a máquina de barbear num ponto de recolha oficial. Elimine a bateria num ponto de recolha oficial para baterias.
  Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar a máquina de barbear a um centro de assistência da Philips. Os assistentes do centro poderão remover a bateria e eliminá-la de forma segura para o ambiente.

Remoção da bateria recarregável da máquina de barbear

Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer da máquina de barbear. Certifique-se de que a bateria está completamente vazia quando a retirar.

Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

1 Introduza a chave de fendas na ranhura entre os painéis frontal e posterior na parte inferior do aparelho. Retire o painel posterior.

2 Retire o painel frontal.

3 Desaperte os dois parafusos na parte superior do painel interior e retire o painel interior.

4 Retire a bateria recarregável com uma chave de fendas.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Restrições à garantia

As cabeças de corte (lâminas e protecções) não estão abrangidas pelos termos da garantia internacional, uma vez que estão sujeitas a desgaste.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A máquina de barbear não funciona quando primo o botão ligar/desligar.	A máquina de barbear continua ligada à corrente eléctrica. Por razões de segurança, a máquina de barbear só pode ser utilizada sem fios.	Desligue a máquina de barbear e prima o botão ligar/desligar para ligar a máquina de barbear.
	A bateria recarregável está vazia.	Recarregue a bateria (consulte o capítulo "Carregamento").
	O bloqueio de viagem está activado.	Prima o botão ligar/desligar durante 3 segundos para desactivar o bloqueio de viagem.
O desempenho da máquina de barbear deteriorou-se.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte (consulte o capítulo "Substituição").
	Pêlos ou sujidade obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
		Limpe a máquina de barbear cuidadosamente antes de continuar a barbear-se (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Problema	Possível causa	Solução
Substituí as cabeças de corte, mas o lembrete de substituição continua activo.	Não repôs a máquina de barbear.	Reponha a máquina de barbear premindo o botão ligar/desligar durante aproximadamente 7 segundos (consulte o capítulo "Substituição").
Um símbolo da cabeça de corte apareceu subitamente no visor.	Este símbolo é um lembrete de substituição.	Substitua as cabeças de corte (consulte o capítulo "Substituição").
Apareceu subitamente um ponto de exclamação no visor durante o carregamento.	A máquina de barbear sobreaqueceu.	Desligue a máquina de barbear da corrente eléctrica durante aprox. 10 minutos.
Um ponto de exclamação, o lembrete de substituição e o aviso de limpeza apareceram subitamente no visor.	As cabeças de corte estão sujas ou danificadas.	Substitua (consulte o capítulo "Substituição") ou limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
Há uma fuga de água na parte inferior da máquina de barbear.	Durante a limpeza, pode acumular-se água entre o corpo interior e a estrutura exterior da máquina de barbear.	Isto é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de alimentação isolada no interior da máquina de barbear.

Problema	Possível causa	Solução
O sistema SmartClean não funciona quando primo o botão ligar/desligar.	O sistema SmartClean não está ligado à alimentação.	Introduza a ficha pequena no sistema SmartClean e ligue o adaptador à tomada eléctrica.
A máquina de barbear não está totalmente limpa depois de a limpar com o sistema SmartClean.	Não colocou a máquina de barbear correctamente no sistema SmartClean, por isso, não há nenhuma ligação eléctrica entre o sistema SmartClean e a máquina de barbear.	Pressione a tampa superior (ouve-se um estalido) para garantir um contacto correcto entre a máquina de barbear e o sistema SmartClean.
	A recarga de limpeza tem de ser substituída.	Substitua a recarga de limpeza (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
	A recarga de limpeza está vazia. O símbolo de substituição fica intermitente para indicar que tem de substituir a recarga de limpeza.	Coloque uma nova recarga de limpeza no sistema SmartClean (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
	Utilizou outro líquido de limpeza em vez da recarga de limpeza original da Philips.	Utilize apenas a recarga de limpeza da Philips.

Problema	Possível causa	Solução
	O escoamento da recarga de limpeza pode estar obstruído.	Empurre os pêlos no escoamento com um palito.
A máquina de barbear não está completamente carregada depois de a carregar no sistema SmartClean.	Não colocou a máquina de barbear correctamente no sistema SmartClean.	Pressione a tampa superior (ouve-se um estalido) para garantir um contacto correcto entre a máquina de barbear e o sistema SmartClean.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com/welcome.
Leia este manual do usuário, pois ele contém informações sobre os recursos deste barbeador e algumas dicas para facilitar o barbear e torná-lo mais agradável.

Descrição geral (fig. 1)

1 Pente para o acessório do modelador de barba
2 Acessório do modelador de barba com encaixe click-on
3 Acessório do aparador com encaixe click-on
4 Unidade de corte com encaixe click-on
5 Botão liga/desliga
6 Encaixe para o plugue pequeno
7 Ponto de exclamação
8 Lembrete de substituição
9 Indicador de carga da bateria
10 Símbolo da trava para viagem
11 Lembrete de limpeza
12 Símbolo de substituição
13 Sistema SmartClean
14 Tampa do sistema SmartClean
15 Botão liga/desliga
16 Símbolo de limpeza
17 Símbolo de secagem
18 Símbolo Concluído
19 Símbolo de carregamento
20 Cartucho de limpeza para o sistema SmartClean
21 Adaptador
22 Pequeno plugue
23 Suporte do anel de retenção
24 Estojo

Importante

Leia cuidadosamente este manual do usuário antes de utilizar o barbeador e o sistema SmartClean. Guarde este manual do usuário para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o adaptador seco.

Aviso

- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- O barbeador e o sistema SmartClean não devem ser usados por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou que não tenham prática no uso desses aparelhos, a menos que elas sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o barbeador e com sistema SmartClean.
- Sempre desconecte o barbeador da tomada antes de lavá-lo com água corrente.

Atenção

- Não mergulhe o sistema SmartClean na água nem enxágue em água corrente.
- Nunca lave o barbeador usando água com temperatura superior a 80°C.
- Não use o barbeador, o sistema SmartClean, o adaptador nem qualquer outra peça se estiverem danificados, pois isso pode causar ferimentos. Sempre troque um adaptador ou peça danificada por um do tipo original.

- Use o sistema SmartClean somente com o cartucho de limpeza original.
- Sempre apoie o sistema SmartClean em uma superfície estável, nivelada e horizontal para evitar vazamento.
- Verifique sempre se o compartimento para cartucho está fechado antes de usar o sistema SmartClean para limpar ou carregar o barbeador.
- Quando o sistema SmartClean estiver pronto para uso, não o mova para evitar vazamento do líquido de limpeza.
- O sistema SmartClean limpa completamente o barbeador, mas não o desinfeta; portanto, não compartilhe o aparelho com outras pessoas.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- É possível que vaze água pela tomada na parte inferior do barbeador quando você lavá-lo. Isso é normal e não representa perigo, pois todos os componentes eletrônicos estão em uma unidade elétrica vedada, no interior do barbeador.

Conformidade com padrões

- O barbeador é à prova d'água e está em conformidade com regulamentos de segurança aprovados internacionalmente. Ele pode ser usado na banheira ou no chuveiro e para limpeza sob água corrente. Portanto, por motivos de segurança, o barbeador pode ser usado sem fio.
- O barbeador e o sistema SmartClean estão em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Geral

- O adaptador possui um seletor automático de tensão e é adequado para tensões de 100 a 240 volts.
- O adaptador transforma a tensão de 100-240 volts em uma tensão segura, inferior a 24 volts.
- Nível máximo de ruído: Lc = 69 dB (A)

O display

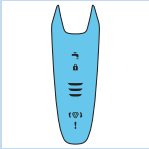

Nota: antes de usar o barbeador pela primeira vez, retire a proteção do display.

- S91XX/S90XX

Carregamento

- A recarga leva cerca de 1 hora.

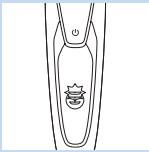

Nota: Este aparelho pode apenas ser utilizado sem fios.

- Quando o barbeador está ligado ao sistema elétrico com fio, um sinal sonoro é emitido. Primeiro, a luz inferior pisca na cor branca e depois fica acesa de maneira contínua. Então, a segunda luz pisca e depois fica acesa de maneira contínua, até que o barbeador esteja completamente carregado.
- Carga rápida: quando a luz inferior ficar acesa continuamente, o barbeador contém carga suficiente para fazer a barba uma vez.

Bateria totalmente carregada

Nota: Este aparelho pode apenas ser utilizado sem fios.

Nota: Quando a bateria está cheia, o visor se desliga automaticamente depois de 30 minutos.
Quando você pressiona o botão liga/desliga durante ou após o carregamento, um som é emitido para indicar que barbeador ainda está conectado à fonte de energia elétrica.

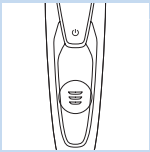

- Quando a bateria está completamente carregada, todas as luzes do indicador de carga da bateria acendem na cor branca de forma contínua.

Bateria fraca

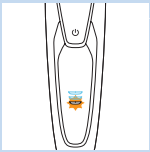

- Quando a bateria está quase vazia, a luz inferior fica piscando na cor laranja e um sinal sonoro é emitido.

Capacidade de carga restante

- A capacidade restante da bateria é indicada pelas luzes do indicador de carga da bateria que acendem continuamente.

Lembrete de limpeza

Para obter um ótimo desempenho, recomendamos que você limpe o barbeador após cada uso.
- Quando desliga o barbeador, o lembrete de limpeza emite um som para lembrá-lo de limpar o barbeador.

Trava para viagem

Você pode travar o barbeador quando viajar. A trava para viagem evita que o aparelho ligue acidentalmente.

Ativação da trava para viagem

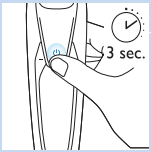

1 Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para entrar no modo de trava para viagem.

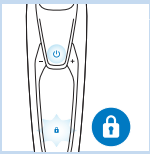

- Quando ativar a trava de viagem, o símbolo da trava de viagem vai ficar permanentemente aceso na cor branca. Quando a trava de viagem estiver ativa, o barbeador emite um som e o símbolo da trava de viagem fica piscando.

Desativação da trava para viagem

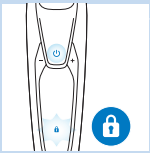

1 Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos.
- O símbolo da trava de viagem pisca de maneira intermitente e depois fica aceso continuamente.

O barbeador está pronto para ser usado novamente.

Nota:Você pode também desativar a trava de viagem ao conectar o aparelho à fonte de energia.

Substituição das cabeças de corte

Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

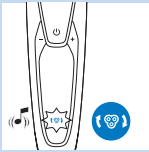

- O aparelho está equipado com um lembrete de substituição que avisa quando você deve substituir as cabeças de corte. O lembrete de substituição fica piscando continuamente e as setas acendem na cor branca. É emitido um sinal sonoro indicando que as cabeças de corte devem ser substituídas.

Nota: Depois de substituir as cabeças de corte, você deve reiniciar o barbeador pressionando o botão liga/desliga por 7 segundos.

Ponto de exclamação

Cabeças de corte bloqueadas

- Se as cabeças de corte estiverem bloqueadas, o ponto de exclamação permanece continuamente aceso na cor laranja. O lembrete de substituição e o aviso de limpeza ficam piscando alternadamente e um som será emitido. Neste caso, o motor não funciona, porque as cabeças de corte estão sujas ou danificadas.
- Quando isso acontecer, você deve limpar as cabeças de corte ou substitui-las.

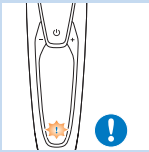

Sobreaquecimento

- Se o aparelho ficar muito quente durante o carregamento, o ponto de exclamação fica piscando na cor laranja.
- Se isso acontecer, o barbeador se desliga automaticamente. O carregamento continua assim que o aparelho voltar à temperatura normal.

Carregamento

A recarga leva cerca de 1 hora.
Um barbeador totalmente carregado funciona por até 50 minutos.

Nota:Você não pode usar o aparelho durante o carregamento.
Carregue o barbeador antes de utilizar pela primeira vez e quando o visor indicar que a bateria está quase vazia.

Carregamento com o adaptador

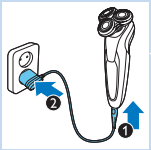

1. Verifique se o aparelho está desligado.
2. Conecte o pequeno plugue à entrada do aparelho (1) e insira o adaptador na tomada elétrica (2).

Carregar o sistema SmartClean

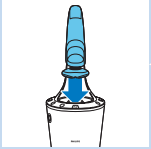

1. Conecte o plugue pequeno ao sistema SmartClean.
2. Conecte o adaptador a uma tomada na parede.
3. Segure o barbeador de cabeça para baixo, acima do suporte. Certifique-se de que a parte dianteira do barbeador fique apontada para o sistema SmartClean.

4. Coloque o barbeador no suporte (1), incline o barbeador para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar o barbeador (“até ouvir um clique”) (3).

Nota: O símbolo da bateria fica aceso para indicar que o aparelho está sendo carregado.

Uso do barbeador

Raspar

Período de adaptação da pele
Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha os resultados desejados e sua pele fique levemente irritada. Isso é normal. Sua pele e a barba precisam de um tempo para se adaptar a novos sistemas de barbear.
Recomendamos que você faça a barba regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) com esse barbeador, por um período de 3 semanas, para que sua pele possa se adaptar a ele.

Dica: Para garantir os melhores resultados, recomendamos que você apare previamente a barba se você não se barbeou nos últimos 3 dias ou mais.

Nota: Este aparelho pode apenas ser utilizado sem fios.

1 Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.
◗ O display acende por alguns segundos.

2 Mova as cabeças de corte sobre a pele em movimentos circulares.
- Não faça movimentos retos.

3 Pressione o botão liga/desliga para desligar o barbeador.
◗ O visor se acende por alguns segundos e, em seguida, exibe a capacidade de carga restante.

Barbear com a pele molhada
Você também pode usar este barbeador com a pele molhada usando espuma ou gel de barbear.
Para se barbear com espuma ou gel, siga as etapas abaixo:

1 Aplique um pouco de água sobre a pele.

2 Aplique a espuma ou o gel de barbear sobre a pele.

3 Use água corrente para lavar a unidade de corte e garantir que ela deslize suavemente pela pele.

4 Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

5 Mova as cabeças de corte sobre a pele em movimentos circulares.

Nota: use água corrente para lavar a unidade de corte e garantir que ela continue deslizando suavemente pela pele.

6 Seque o rosto e limpe completamente o barbeador depois de cada uso (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e gel de barbear do aparelho.

Utilizar os acessórios com encaixe click-on

Utilizar o acessório do aparador

Você poderá usar o acessório do aparador para modelar suas costeletas e bigode.

1 Puxe a unidade de corte diretamente para fora do aparelho.

Nota: Não gire a unidade de corte quando puxá-la do aparelho.

2 Encaixe a saliência do acessório do aparador na abertura, na parte superior do barbeador. Em seguida, pressione o acessório do aparador para baixo para encaixá-lo no barbeador (você ouvirá um "clique").

3 Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

◗ O display acende por alguns segundos.

4 Agora você pode começar a aparar.

5 Pressione o botão liga/desliga para desligar o aparelho.

◗ O display acende por alguns segundos para exibir a capacidade de carga restante da bateria.

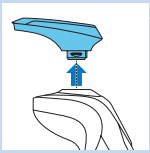

6 Puxe o acessório do aparador para fora do aparelho.

Nota: Não gire o acessório do aparador quando puxá-lo do aparelho.

7 Encaixe a saliência da unidade de corte na abertura, na parte superior do aparelho. Em seguida, pressione a unidade de corte para baixo para encaixá-la no aparelho (você ouvirá um "clique").

Usar o acessório do modelador de barba

1. Verifique se o aparelho está desligado.
2. Puxe a unidade de corte diretamente para fora do aparelho.

Nota: Não gire a unidade de corte quando puxá-la do aparelho.

3. Encaixe a saliência do acessório do modelador de barba na abertura, na parte superior do aparelho. Em seguida, pressione o acessório do modelador de barba para baixo para encaixá-lo no aparelho (você ouvirá um "clique").

Utilizar o modelador de barba com pente

Você pode utilizar o acessório do modelador de barba com o pente encaixado para modelar a sua barba em um ajuste fixo, mas também em ajustes diferentes de comprimento. Os ajustes de comprimento do pelo no acessório do modelador de barba correspondem ao comprimento do pelo restante após o corte e variam de 1 a 5 mm.

1. Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os lados do acessório modelador de barba (você ouvirá um "clique").

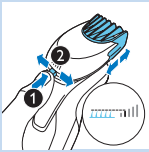

2. Pressione o seletor de altura e empurre-o para a direita ou esquerda para selecionar o ajuste da altura do pelo desejado.
3. Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

4. Agora, você pode começar a modelar sua barba.

Utilizar o modelador de barba sem pente

Você pode utilizar o acessório modelador de barba sem o pente para contornar a barba, o bigode ou as costeletas e linha do pescoço.

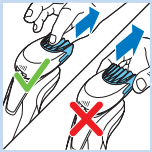

1 Retire o pente do modelador de barba.

Nota: Segure o pente no centro para retirá-lo do acessório modelador de barba. Não puxe o pente pelas laterais.

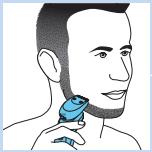

2 Pressione o botão liga/desliga para ligar o barbeador.

3 Você já pode começar contornando a barba, o bigode, as costeletas ou a linha do pescoço.

Limpeza e manutenção

Limpeza do barbeador no sistema SmartClean

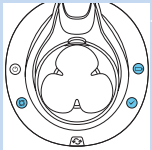

Há dois tipos de sistema SmartClean fornecidos:

- O sistema SmartClean básico possui uma fase: a fase de enxágue.

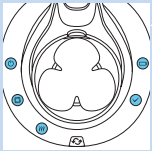

- O sistema SmartClean Plus possui duas fases: a fase enxágue e a fase de secagem.

Preparação do sistema SmartClean para a utilização

Não incline o SmartClean para evitar vazamento.

Nota: Segure o SmartClean enquanto você o prepara para o uso.

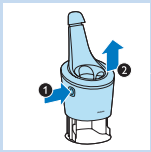

1 Coloque o plugue pequeno na parte traseira do sistema SmartClean.

2 Conecte o adaptador a uma tomada na parede.

3 Pressione o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e retire a parte superior do sistema SmartClean (2).

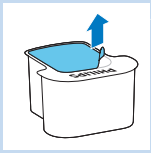

4 Puxe a vedação para fora do cartucho de limpeza.

5 Coloque o cartucho de limpeza no sistema SmartClean.

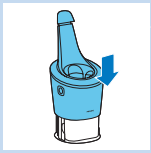

6 Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (até ouvir um “clique”).

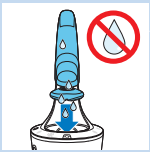

Utilização do sistema SmartClean

Certifique-se de sempre tirar o excesso de água do barbeador antes de colocá-lo no SmartClean.

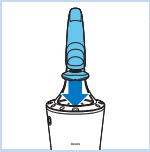

1 Segure o barbeador de cabeça para baixo, acima do suporte. Certifique-se de que a parte dianteira do barbeador fique apontada para o sistema SmartClean.

2 Coloque o barbeador no suporte (1), incline o barbeador para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar o barbeador ("até ouvir um clique") (3).

- O símbolo da bateria e o botão liga/desliga ficam piscando, o que indica que o barbeador está sendo carregado.

3 Pressione o botão liga/desliga no sistema SmartClean para iniciar o programa de limpeza.

- Tanto o botão liga/desliga quanto o símbolo de enxágue ficam acesos de maneira contínua.

Nota: A fase de enxágue leva cerca de 10 minutos.

- Apenas sistemas SmartClean Plus:

Durante a fase de secagem, o símbolo de secagem fica aceso continuamente.

Nota: A fase de secagem leva cerca de 4 horas.

- Quando o programa de limpeza tiver sido concluído, o símbolo concluído fica aceso de maneira contínua.
- O símbolo da bateria fica continuamente aceso para indicar que o barbeador está completamente carregado.

Nota: A recarga leva cerca de 1 hora.

Nota: Se você pressionar o botão liga/desliga do sistema SmartClean durante o programa de limpeza, o programa é interrompido. Neste caso, o símbolo de enxágue ou de secagem para de piscar.

Nota: Se você remover o adaptador da tomada eléctrica durante o programa de limpeza, o programa é interrompido.

Nota: 30 minutos depois do programa de limpeza e carregamento terem sido concluídos, o SmartClean é desligado automaticamente.

Substituição do cartucho do Sistema SmartClean

- Substitua o cartucho de limpeza quando o símbolo de substituição piscar na cor laranja ou quando não estiver satisfeito com o resultado final.

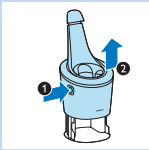

1 Pressione o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e retire a parte superior do sistema SmartClean (2).

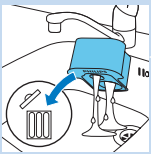

2 Retire o cartucho de limpeza vazio do sistema SmartClean e esvazie qualquer líquido de limpeza que tenha ficado no cartucho de limpeza.

Você pode despejar o líquido de limpeza na pia.

3 Descarte o cartucho de limpeza vazio.

4 Desembale o novo cartucho de limpeza e retire a vedação do cartucho.

5 Coloque o novo cartucho de limpeza no sistema SmartClean.

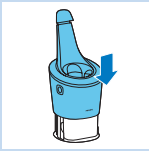

6 Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (até ouvir um "clique").

Limpeza do barbeador com água corrente

Limpe o barbeador após cada uso para obter o melhor desempenho.

Tome cuidado com água quente. Sempre verifique se a água não está muito quente para evitar queimaduras nas mãos.

para não danificar as cabeças de corte, nunca seque a unidade de corte com toalha ou pano.

1 Desligue o aparelho.

2 Enxágue a unidade de corte em água corrente por alguns instantes.

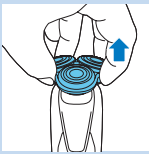

3 Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.

4 Enxágue o suporte da cabeça de corte em água quente aquecida.

5 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o suporte da unidade de corte secar.

6 Encaixe novamente o suporte das cabeças de corte na parte inferior da unidade de corte (até ouvir um "clique").

Método de limpeza mais profunda

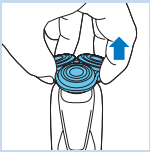

Verifique se o aparelho está desligado.

1 Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.

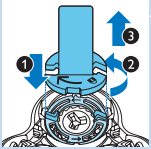

2 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), gire-o no sentido anti-horário (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).

Retire o anel de retenção de seu suporte e repita este processo para os outros anéis de retenção.

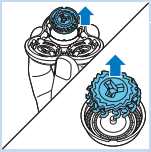

3 Retire as cabeças de corte de seu suporte. Cada cabeça de corte é composta por uma lâmina e um protetor.

Nota: Não lave mais de uma lâmina e um protetor ao mesmo tempo, já que eles todos são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente colocar uma lâmina no protetor errado, talvez sejam necessárias algumas semanas para que desempenho ideal do barbeador seja restabelecido.

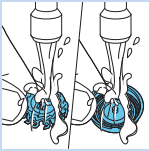

4 Limpe a lâmina e o protetor com água corrente.

5 Após limpar, coloque as lâminas de volta nos protetores.

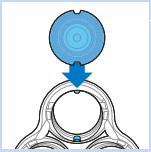

6 Encaixe novamente as cabeças de corte em seu suporte.

Nota: Verifique se as saliências das cabeças de corte encaixam corretamente nos espaços.

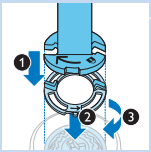

7 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), posicione-o na cabeça de corte (2) e gire-o no sentido horário (3) para encaixar novamente o anel de retenção.
Repita este processo para os outros anéis de retenção.

8 Encaixe novamente o suporte das cabeças de corte na parte inferior da unidade de corte.

Limpeza dos acessórios com encaixe click-on

Limpeza do acessório aparador

Lave o acessório aparador toda vez que usá-lo.

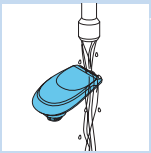

1 Ligue o aparelho com o acessório aparador encaixado.

2 Enxágue o aparador em água corrente aquecida por alguns instantes.

3 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o acessório aparador secar.

4 Após a limpeza, desligue o aparelho.

Dica: Para um desempenho excelente, lubrifique os dentes do aparador pingando uma gota de óleo lubrificante a cada seis meses.

Limpar o modelador de barba

Limpe o acessório modelador de barba toda vez que utilizá-lo.

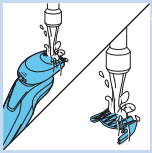

1. Retire o pente do modelador de barba.
2. Enxágue o aparador e o pente separadamente em uma torneira quente por um tempo.
3. Remova cuidadosamente o excesso de água e deixe o acessório modelador de barba e pente secar.
4. Lubrifique os dentes pingando uma gota de óleo lubrificante a cada seis meses.

Armazenamento

1. Guarde o barbeador no estojo fornecido.

Nota: É aconselhável que você deixe o barbeador secar antes de guardá-lo na bolsa.

Troca

Substituição das cabeças de corte

Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir as cabeças de corte a cada dois anos.

Lembrete de substituição

O símbolo da unidade de corte acenderá para indicar que as cabeças de corte devem ser substituídas. Substitua imediatamente as cabeças de corte danificadas.
Apenas troque as cabeças de corte por cabeças de corte SH90 originais da Philips.

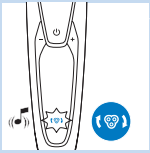

1 O símbolo da unidade de corte fica continuamente aceso, as setas piscam na cor branca e um sinal sonoro é emitido quando você desliga o barbeador.

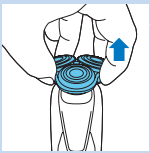

2 Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.

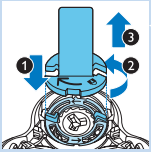

3 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), gire-o no sentido anti-horário (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).

Retire o anel de retenção de seu suporte e repita este processo para os outros anéis de retenção.

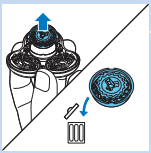

4 Retire as cabeças de corte de seu suporte e as descarte.

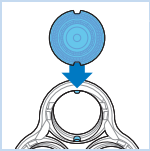

5 Coloque novas cabeças de corte no suporte.

Nota: Verifique se as saliências das cabeças de corte encaixam corretamente nos espaços.

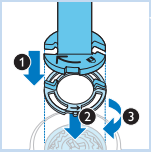

6 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), posicione-o na cabeça de corte (2) e gire-o no sentido horário (3) para encaixar novamente o anel de retenção.

Repita este processo para os outros anéis de retenção.

7 Encaixe novamente o suporte das cabeças de corte na parte inferior da unidade de corte

8 Para reiniciar o barbeador, pressione e segure o botão liga/deliga por cerca de 7 segundos. Aguarde até ouvir dois sinais sonoros.

Compra de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse **www.shop.philips.com/service** ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter detalhes sobre contato).

As seguintes peças estão disponíveis:

- Adaptador HQ8505
- Cabeças de corte SH90 Philips
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (spray para limpeza de cabeça de corte HQ110)
- Acessório modelador de barba Philips RQ111
- Escova de limpeza Philips RQ585
- Cabeças de escovação Philips RQ560/RQ563
- Cartucho de limpeza JC301/JC302/JC303/JC304/JC305

Cabeças de corte

- Aconselhamos a substituição das cabeças de corte a cada dois anos. Sempre substitua as cabeças de corte por Philips SH90 originais.

Meio ambiente

- Não descarte o barbeador e o sistema SmartClean com o lixo doméstico quando eles estiverem no final de sua vida útil. Leve-os a um posto de coleta oficial para que possam ser reciclados. Desta forma, você ajuda a preservar o meio ambiente.

- A bateria interna recarregável contém substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova a bateria do barbeador antes de descartá-lo ou levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica Philips, que fará esse procedimento e descartará a bateria em um local seguro ao meio ambiente.

Remoção da bateria recarregável do barbeador

só remova a bateria recarregável quando descartar o aparelho. Ao remover a bateria, certifique-se de que ela esteja completamente descarregada.

tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria são afiados.

1. Introduza a chave de fenda na abertura entre os painéis dianteiro e traseiro, na parte inferior do aparelho. Retire o painel traseiro.
2. Retire o painel dianteiro.
3. Desaperte os dois parafusos na parte superior do painel interior e retire o painel interior.
4. Retire a bateria recarregável com uma chave de fendas.

Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia

As cabeças de corte (cortadores e protetores) não estão cobertas pelos termos da garantia internacional por estarem sujeitas ao desgaste.

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

Problema	Possível causa	Solução
O barbeador não funciona quando pressiono o botão liga/desliga.	O barbeador continua conectado ao sistema elétrico com fio. Por razões de segurança, o barbeador pode ser apenas usado sem fio.	Desligue o barbeador e pressione o botão liga/desliga para desligar o barbeador.
	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue a bateria (consulte o capítulo "Carregamento").
	A trava para viagem está ativada.	Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para desativar a trava para viagem.
O barbeador não está funcionando como antes.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as unidades de corte (consulte o capítulo 'Substituição').
	pelos ou sujeira obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
		Lave completamente o barbeador antes de continuar a se barbear (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Problema	Possível causa	Solução
Se as cabeças de corte forem substituídas, mas o lembrete de substituição ainda é mostrado.	Você não reiniciou o barbeador.	Reinicie o barbeador pressionando o botão liga/desliga por cerca de 7 segundos (consulte o capítulo "Substituição").
Um símbolo da cabeça de corte apareceu de repente no visor.	Este símbolo é um lembrete de substituição.	Substitua as unidades de corte (consulte o capítulo 'Substituição').
Um ponto de exclamação aparece de repente no visor durante o carregamento.	A máquina está superaquecida.	Desligue o barbeador do sistema elétrico com fio por cerca de 10 minutos.
Um ponto de exclamação, lembrete de substituição e lembrete de limpeza apareceram de repente no visor.	As cabeças de corte estão sujas ou danificadas.	Substitua (consulte o capítulo 'Substituição') ou limpe as cabeças de corte (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
Há água vazando da parte inferior do barbeador.	Durante a limpeza, água pode se acumular entre a carcaça interna e a tampa externa do barbeador.	Isso é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes eletrônicos estão em uma unidade elétrica vedada dentro do barbeador.

Problema	Possível causa	Solução
O sistema SmartClean não funciona quando eu pressiono o botão liga/desliga.	O sistema SmartClean não está conectado ao sistema elétrico com fio.	Coloque o plugue pequeno no sistema SmartClean e coloque o adaptador na tomada.
O barbeador não fica totalmente limpo após o uso do sistema SmartClean.	Você não colocou o barbeador no sistema SmartClean corretamente. Nesse caso, não há conexão elétrica entre o sistema SmartClean e o barbeador.	Pressione a tampa superior (até ouvir um clique) para garantir um contato adequado entre o barbeador e o sistema SmartClean.
	O cartucho de limpeza tem de ser substituído.	Substitua o cartucho de limpeza (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
	O cartucho de limpeza está vazio. O símbolo de substituição pisca para indicar que você deve substituir o cartucho de limpeza.	Coloque um novo cartucho de limpeza no Sistema SmartClean (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").
	Você usou outro líquido de limpeza, diferente daquele do cartucho de limpeza original Philips.	Utilize apenas o cartucho de limpeza Philips.

Problema	Possível causa	Solução
	O dreno do cartucho de limpeza talvez esteja bloqueado.	Retire os pelos com o uso de um palito de dentes.
O barbeador não fica totalmente carregado após o carregamento no sistema SmartClean.	Você não encaixou o barbeador no sistema SmartClean corretamente.	Pressione a tampa superior (até ouvir um clique) para garantir um contato adequado entre o barbeador e o sistema SmartClean.

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4222.002.5615.1 (04/2014)

100% recycled paper
100% papier recyclé